


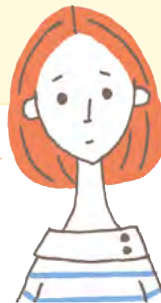

浴槽のお湯が抜けて 水位が下がる！



チェック！

浴槽の**ポップアップ排水栓**に汚れ、髪の毛の異物などが**詰ま**っていませんか？


排水栓ふたを取り外し、
汚れや髪の毛などの**異物を取り除**いてください。

ポップアップ排水栓に汚れ、髪の毛の異物などが詰まっていると…

解説



排水栓ふたが完全に閉まらず、水が抜ける場合があります。

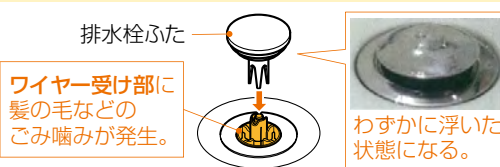

1 排水栓ふたを取り外す。



2 排水口を洗う。

シャワーを当てながら、繰り返し排水栓ボタンを押して上下させてください。
内側の髪の毛・ぬめりなどを取り除いてください。
汚れが落ちると、スムーズに動くようになります。



使用する
道具・洗剤



厚手の
ゴム手袋



スポンジ



歯ブラシ




綿棒


※ナイロンたわしやメラミンスポンジは使用しないでください。パッキンを傷つけるおそれがあります。

3 排水栓ふたを洗う。

排水栓ふたをやわらかいスポンジで洗います。
パッキンのすき間の汚れは綿棒で取り除いてください。

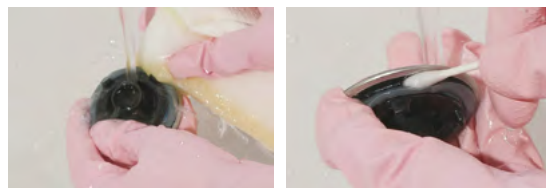

4 排水栓ふたを取り付ける。

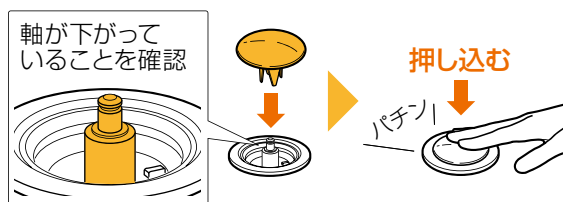

- 排水栓ふたのパッキン切れやごみ詰まりの状態
で使用しないでください。
(お湯が抜ける原因となります。)
- 開いた排水栓の上には乗らないでください。
(排水栓が開いた状態のとき、無理な力をかけると故障の原因となります。)
- 清掃後、外した排水栓ふたはパチンという感触があるまできちんと押し込み、取り付けてください。

● ポップアップ排水栓のお手入れのしかたについては、WEBサイトに動画を掲載しています。

クリックで
WEB サイトへ



動画を見る



動画を見る

QR コードを
読み取って
アクセス



※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。